

TUTORIEL D'INSTALLATION

Remplacement de taquets de maintien de toit panoramique pour toutes Mercedes depuis 2012 (Excepté CLASS B)



AVANT L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE PIECE

Veillez à bien respecter les instructions de montage. Nous ne pourrons être tenus responsable en cas de problème dû à une mauvaise manipulation.

Ouvrir le toit ouvrant et le positionner à mi-course (Là où il α le plus d'amplitude)


Vérifier qu'il ne reste pas de partie de pièces endommagée dans les glissières

Nettoyer le rail et le graisser



Positionner le nouveau taquet à la perpendiculaire du rail.

> Les deux axes ne doivent pas dépasser dans la rainure afin de ne pas gêner la descente de la fixation du taquet

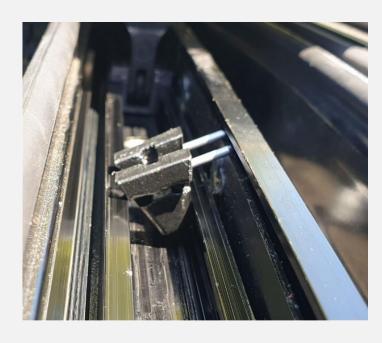

5 Presser (légèrement) les deux côtés supérieurs du taquet et le faire pivoter.

> ▲ si les 2 axes de verrouillage vous gênent, retirez-les et réinsérez-les de quelques millimètres un fois le taquet positionné)






Les deux axes de verrouillage doivent être orientés vers l'avant du véhicule



Faire glisser le taquet sous la fixation du toit ouvrant.


Répéter l'opération pour l'autre glissière afin que les fixations du toit ouvrant reposent toutes les 2 sur les taquets. Vérifier que les 2 taquets soient bien alignés dans l'axe de la fixation du toit ouvrant.

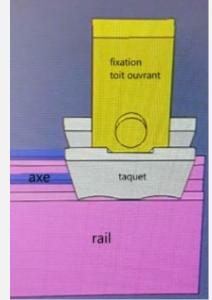



Exercer une légère pression sur le toit ouvrant afin que les fixations descendent bien au fond du taquet.

(Si nécessaire utiliser un tournevis plat pour écarter un peu le taquet)

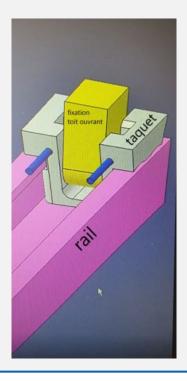

Une fois les fixations en position dans les taquets, verrouiller celles-ci en poussant les 2 axes.

(Utiliser un outil style chasse goupille pour pousser les axes en position jusqu'à effleurer la face du taquet)





10

Votre toit ouvrant est maintenant opérationnel!

Faites-le fonctionner plusieurs fois pour vous assurer du montage correct des taquets de remplacement.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE! ©